




FAIRVIEW FITTINGS & MFG. LTD.

1170 Invicta Drive, Oakville ON L6H 6G1

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR RALLONGE DE BOYAU POUR BARBECUE AU GAZ PORTATIF POUR UTILISATION AVEC UN PROPANE BRANCH TEE (T POUR AJOUT DE DÉBIT).

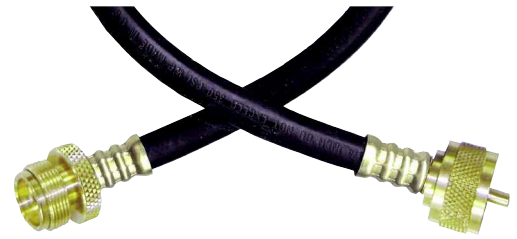

DANGER

TOUT MANQUEMENT À SUIVRE CES DIRECTIVES PEUT CAUSER UNE EXPLOSION OU UN INCENDIE POUVANT ENGENDRER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES VOIRE MÊME LA MORT.

1. LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION de ce raccord P.O.L. pour barbecue au gaz avec assemblage du boyau et du régulateur. L'enlèvement de l'ancien assemblage de boyau, l'installation d'un nouvel assemblage et le test de fuite doivent avoir lieu seulement à l'extérieur, dans un endroit bien aéré.
2. NE PAS effectuer de modifications sur cet assemblage de boyau. Si cet assemblage de boyau ne convient pas, le retourner où il a été acheté afin d'obtenir l'assemblage de boyau approprié à votre barbecue au gaz.
3. Examiner le boyau, le régulateur et les raccords pour vérifier s'ils sont endommagés. Dans l'affirmative, les retourner à l'endroit où vous les avez achetés et les échanger pour un nouvel assemblage de boyau et régulateur complet.

AVERTISSEMENT

Le déplacement du barbecue, le raccordement et le retrait de l'assemblage du boyau et de l'accouplement pour débranchement rapide ne devraient être faits que lorsque le barbecue est froid.

RETRAIT DE L'ANCIEN ASEMBLAGE DE BOYAU.

4. Tournez les boutons de commande du brûleur en position «OFF» (fermé), fermer l'alimentation en gaz au niveau de la bouteille en tournant la soupape dans le sens horaire afin de le mettre en position «OFF» (fermé).
5. Déplacer le barbecue vers un endroit bien aéré, à l'extérieur, avant d'enlever l'ancien assemblage de boyau et d'installer un nouvel assemblage de boyau.
6. Raccorder le boyau à la commande du brûleur du barbecue au gaz portatif en tournant la section mâle motetée du raccord pivotant dans le sens horaire. Serre manuellement.
7. Brancher le raccord femelle fileté du boyau au produit de marque «PROPANE BRANCH» de Fairview (lequel est vendu séparément) en y insérant le mamelon guide à l'intérieur de la sortie du T. Serrer manuellement le raccord moleté dans le sens horaire.

ATTENTION

S'il vous est impossible de compléter le raccordement final, débranchez les raccords de boyau et répétez les étapes 6 & 7. Si vous êtes toujours incapable de compléter ces branchements, n'utilisez pas cet assemblage de boyau. Consultez votre fournisseur de propane.

8. S'assurer que le boyau ne touche pas au moulage du barbecue et ce, à aucun endroit.

VÉRIFICATION DES FUITES

9. Avant d'allumer le barbecue, vérifiez tous les raccordements à l'aide d'une eau savonneuse pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Ne pas se servir d'allumettes, d'un briquet ni d'une flamme nue pour vérifier les fuites. Une explosion pourrait se produire.
10. Avec les commandes du brûleur placées en position «OFF» (fermé), ouvrir lentement la soupape de la bouteille de propane en tournant la poignée dans le sens anti-horaire. Appliquer une solution savonneuse sur tous les raccordements et vérifiez si vous voyez des bulles. Une bulle qui grossit ou plusieurs bulles indiquent qu'il y a une fuite. Réparez toutes les fuites avant d'allumer le barbecue.
11. Si vous ne pouvez arrêter une fuite par un serrage supplémentaire du raccord, remplacez la soupape de la bouteille de propane en position «OFF» (fermé). Faites de même pour les commandes du brûleur du barbecue. Débranchez le raccord qui a une fuite en respectant les étapes 6 à 7 et installez de nouveau en suivant les étapes applicables 8 à 11. Revérifiez s'il y a une fuite, selon les étapes 9 et 10.

DANGER

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion lors d'un test de fuite :

1. **NE PAS FUMER. NE PAS utiliser ni permettre aucune source d'allumage dans la zone environnante pendant que le test de fuite s'effectue.**
2. **Procédez au test de fuite à l'extérieur dans un endroit bien aéré.**
3. **NE PAS se servir d'allumettes, de briquet ou d'une flamme nue pour vérifier les fuites.**
4. **NE PAS utiliser le barbecue jusqu'à ce que toutes les fuites aient été corrigées.**
5. **Si vous êtes incapable d'arrêter une fuite, fermez l'alimentation en propane à partir de la soupape de la bouteille. Retirez la bouteille du barbecue. Appelez un technicien qualifié en appareils au gaz ou votre fournisseur en propane.**

12. Consultez les directives d'allumage du fabricant du barbecue pour rectifier les procédures d'allumage de votre propre barbecue.

DÉBRANCHEMENT DE L'ASSEMBLAGE DE LA RALLONGE DE BOYAU

13. Tournez les boutons de commande du brûleur en position «OFF» (fermé), fermez l'alimentation en propane au niveau de la bouteille en tournant la soupape dans le sens horaire afin de le mettre en position «OFF» (fermé).
14. Laissez refroidir le barbecue avant de débrancher l'assemblage de boyau.
15. Débrancher le raccord moleté femelle du boyau à partir de la sortie du produit de marque «PROPANE BRANCH» de Fairview en tournant le raccord moleté dans le sens anti-horaire.
16. Débrancher l'assemblage de boyau de la commande du brûleur du barbecue portatif en tournant la section moletée du raccord pivotant mâle dans le sens anti-horaire.

AVERTISSEMENT

L'installation de la conduite de gaz permanente et de ses composantes servant le barbecue doivent être installées par un technicien qualifié pour les appareils au gaz.



FAIRVIEW FITTINGS & MFG. LTD.
1170 Invicta Drive, Oakville ON L6H 6G1

BURNABY, B.C. (LOCAL AREA) TOLL FREE: (888) 294-7104 • CALGARY, ALBERTA TOLL FREE (888) 832-0550
• EDMONTON, ALBERTA TOLL FREE: (888) 441-9883 • SASKATOON, SASKATCHEWAN TOLL FREE: (866) 866-9198
• WINNIPEG, MANITOBA TOLL FREE: (888) 290-3821 • MISSISSAUGA, ONTARIO TOLL FREE: (800) 800-4018
LAVAL, QUEBEC TOLL FREE: (800) 663-334 • DIEPPE (MONCTON), NEW BRUNSWICK TOLL FREE: (800) 561-8551
www.fairviewfittings.com service@fairviewfittings.com
• WOBURN, MASSACHUSETTS CONTINENTAL U.S.A.: (800) 695-3101
WHEATFIELD, NEW YORK CONTINENTAL U.S.A.: (800) 688-4088 • ELKHART, INDIANA 46514 CONTINENTAL U.S.A.: (877) 459-0700

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
FOR PORTABLE GAS GRILL EXTENSION
HOSE FOR USE WITH PROPANE BRANCH TEE**



DANGER
**FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN AN EXPLOSION OR FIRE
THAT MAY CAUSE PROPERTY DAMAGE, SERIOUS INJURY OR DEATH.**

1. **READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION AND USE** of this portable gas grill extension hose. Installation or disconnection of hose assembly and leak testing must take place outdoors in a well ventilated area only
2. **DO NOT** make modifications to this hose assembly, if this hose assembly does not fit return to place of purchase and obtain correct hose assembly for your grill..
3. Examine the hose and fittings for damage. If damaged return to original place of purchase and exchange for a complete new hose assembly

CAUTION
Movement of grill, connection and disconnection of extension hose assembly should only be done when the grill is cool.

CONNECTING EXTENSION HOSE ASSEMBLY

4. Turn burner control knobs of gas grill to "off" position. Turn propane supply "off" by turning propane cylinder valve clockwise.
5. Move grill to an open well ventilated outdoor area prior to connecting and disconnecting hose assembly.
6. Connect hose to portable gas grill burner control, by turning knurled section of male swivel fitting clockwise. Tighten by hand.
7. Connect the female swivel fitting of the hose to a Fairview brand "PROPANE BRANCH TEE" (sold seperately) by inserting the guide nipple into the tee outlet. Hand tighten the knurled fitting clockwise.

CAUTION
If you cannot complete a final connection, disconnect the hose fittings and repeat either step 6 or 7. If you are still unable to complete these connections, do not use this hose assembly. Consult your local propane gas dealer.

8. Ensure that the hose is not touching the grill casting in any location.

CHECK FOR LEAKS

9. Before lighting your grill, check all connections for leaks using a mild soapy water solution. **DO NOT** use matches, lighters or flame to check for leaks, you could cause an explosion.
10. With the grill burner controls turned "off", slowly open the propane cylinder valve by turning the handle counterclockwise. Apply mild soapy solution to all connections and look for bubbles. An expanding bubble or bubbles indicate a leak. Repair all leaks prior to lighting grill.
11. If you cannot stop a leak by additional tightening of the connection turn "off" the propane cylinder valve. Disconnect the leaking connection and re-install as per steps 6 and 7. Recheck for leaks as per steps 9 and 10.

DANGER

To prevent fire or explosion hazard when leak testing:

- (1) **NO SMOKING. DO NOT use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.**
- (2) **Conduct leak test outdoors in well ventilated area.**
- (3) **DO NOT use matches, lighters or flame to check for leaks.**
- (4) **DO NOT use grill until all leaks are corrected**
- (5) **If you are unable to stop a leak, shut-off the propane supply at the cylinder valve. Disconnect the hose assembly by following steps 15 and 16. Call a Gas Appliance Serviceman or your local propane gas supplier.**

12. Consult the grill manufacturers lighting instructions for correct lighting procedures of your particular grill

DISCONNECTING HOSE EXTENSION ASSEMBLY:

13. Turn burner control knobs of gas grill to "off" position. Turn propane supply "off" by turning propane cylinder valve clockwise.
14. Allow gas grill to cool prior to disconnecting hose assembly.
15. Disconnect the female swivel fitting of the hose from outlet of "PROPANE BRANCH TEE" by turning knurled fitting counterclockwise.
16. Disconnect hose assembly from portable gas grill burner control by turning knurled section of male swivel fitting counterclockwise.

WARNING

Check that the burner control valve orifices are inside the burner venturi tubes each time the grill is moved. Consult the grill manufacturers Installation & Maintenance Manual for correct orifice alignment into the burner venturi tubes.