

# PIUSI Closed Dispense System



MO605ENES\_rev00


NOTE: during operations the motor may be hot, use caution. Allow a 20 minute stop for every 20 minutes of dispensing. It is recommended the pump be turned off whenever the system is not in use. Meter is factory calibrated and ready to operate. Reference comprehensive instruction manual for detailed procedures and all precautionary measures

**Warning: The pump can be severely damaged if kept running (by-pass mode) without dispensing for more than three (3) minutes.**

## Installation Instructions



**1. Connect the Down Tube** to the Container Valve.

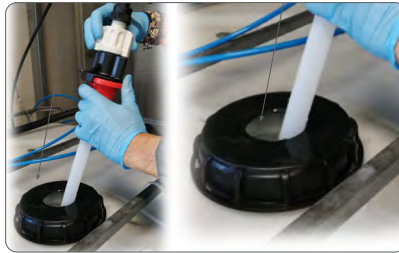

**2. Insert the Container Valve** into the Tote Bung Cap. Connect the suction pipe




**3. Insert the RSV or PDC Coupler** into the Container Valve.



**4. Connect the Suction Hose** from the RSV or PDC Coupler to the Pump.



**5. Connect the Discharge Hose** From the Pump to the Nozzle.

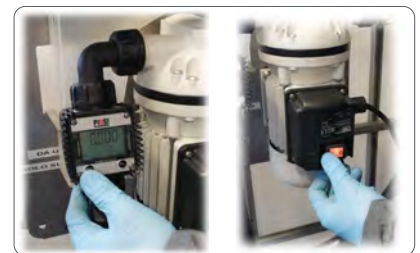

**6. Reset the Meter** and Start the Pump.

## Operation & Use



**1. Start the pump,** squeeze the nozzle, and begin dispensing.



**2. When the pump stops** at 6.5 minutes, shut off the switch and release the nozzle.



**3. Turn on the switch** again, squeeze the nozzle and resume pumping.



**4. Repeat steps 2 and 3** for a total of 3 cycles, equaling 19.5 minutes.



**5. Leave motor** in the OFF position and do not pump for 20 minutes.



**6. After 20 minutes,** begin again at step 1, starting cycle N.2.

As an added Safety Feature in 2012 the NEW PIUSI Pump will have an international timer that will shut off the pump after being in the "idle" mode for more than five (5) minutes. This safety feature is added maximize the pump's service life. To restart your pump, simply turn "OFF" your orange switch and this will reset the pump for your next dispensing cycle.

For more information please dial 954-584-1552 (opt 1) or email [warranty.usa@piusi.com](mailto:warranty.usa@piusi.com)

[www.piusiusa.com](http://www.piusiusa.com)

# PIUSI Closed Dispense System

**PIUSI**  
®

MO605ENES\_rev00


NOTA: Durante el funcionamiento el motor puede estar caliente, se recomienda prudencia. Parar 20 minutos por cada 20 minutos de funcionamiento. Se recomienda apagar la bomba cuando el sistema no se usa. El medidor ha sido calibrado en fábrica y está listo para usar. Consultar el manual de instrucciones para mayor información acerca de los procedimientos y de las medidas preventivas.

Advertencia: La bomba puede sufrir daños graves si se deja funcionando (modo Bypass) sin dispensar por más de tres (3) minutos

## Instrucciones para la instalación



**1. Conectar el tubo** inferior a la válvula del contenedor.

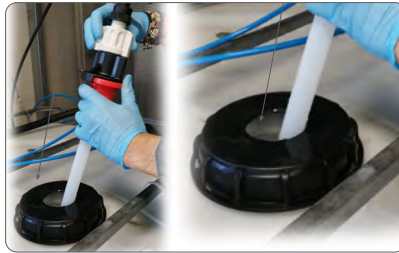

**2. Conectar la válvula** del contenedor en la tapa




**3. Insertar el acoplador** RSV o PDC en la válvula del contenedor.



**4. Conectar la manguera** de succión del acoplador RSV o PDC a la bomba.



**5. Conectar la manguera** de descarga de la bomba a la pistola

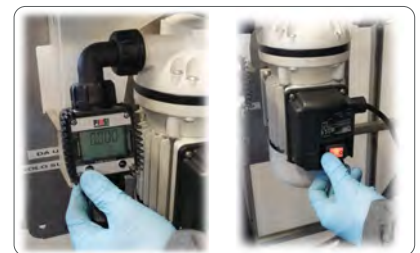

**6. Reiniciar el cuentalitros** y arrancar la bomba.

## Funcionamiento y uso



**1. Arrancar la bomba,** Presionar la pistola y empezar a despachar.



**2. Cuando la bomba** se para, a los 6.5 minutos, apagar el interruptor y no activar la pistola



**3. Encender nuevamente** el interruptor, activar la pistola y repetir las operaciones de despacho.



**4. Repetir los pasos 2 y 3** en 3 ciclos, para un total de 19.5 minutos.



**5. Dejar el motor** apagado y no utilizar la bomba durante 20 minutos.



**6. Después de 20 minutos,** volver al paso 1, empezando el ciclo #2.

La característica adicional de seguridad añadida en 2012 en la nueva bomba PIUSI es un temporizador interno que apaga la bomba al cabo de cinco (5) minutos de estar en el modo "inactivo". Esta característica de seguridad que se ha añadido extiende la vida útil de la bomba. Para reiniciar la bomba, simplemente poner en "OFF" el interruptor anaranjado, esto hace que la bomba reinicie para el siguiente ciclo de dispensación.

Para más información, contactar el número 954-584-1552 (opt. 1) o enviar un correo a la dirección: [Guarantee.usa@piusi.com](mailto:Guarantee.usa@piusi.com)

[www.piusiusa.com](http://www.piusiusa.com)